

PH-SP1

Bezdrátový přijímač pro ovládání
elektrických topných zařízení
- POD VYPÍNAČ -



PH-SP1

Bezdrátový přijímač pro ovládání
elektrických topných zařízení
- POD VYPÍNAČ -

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V/50 Hz
Typ komunikace	obousměrná
Frekvence	433,92 MHz
Citlivost	< - 92 dBm
Dosah	150 m (na volné ploše), 20 m (v zástavbě)
Průřez kabelů	1.5 mm ² (hnědá, černá), 0.5 mm ² (modrá)
Výstup	relé, max.16A/ 250 VAC
Stupeň krytí	IP20 a vyšší dle montáže
Třída ochrany	II
Pracovní teplota	0 až 40°C
Rozměry (DxŠxH)	49,5 x 45,5 x 26 mm

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení PH-SP1 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu distributora nebo výrobce.



Specialista na systém PocketHome®
+420 607 087 605



8 159 40 12 224 384



MADE IN CZECH REPUBLIC

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 011 633
+420 725 027 685
www.elbock.cz



Montáž

Velkou výhodou je montáž přímo do instalační krabice.


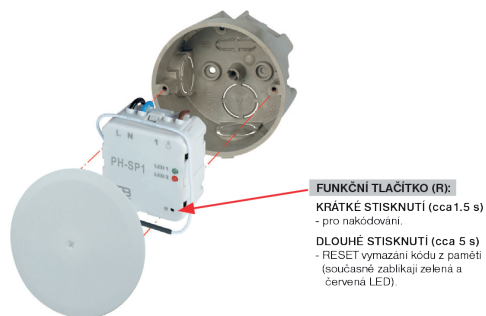


Schéma zapojení

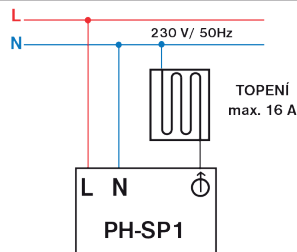

Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací!
 Montáž musí být prováděna bez napětí!

Uvedení do provozu

1. Vypněte hlavní jistič.
2. Zapojte přijímač podle schématu.
3. Zapněte hlavní jistič, na přijímači **blíká zelená dioda**, přijímač je připraven k dalšímu nastavení.
4. Krátce stiskněte **FUNKČNÍ TLAČÍTKO** na cca 1,5 s (**zelená a červená dioda střídavě blikají**).
5. Na řídicí jednotce (vysílači) proveďte aktivaci přijímače podle návodu k danému vysílači (PH-BSP nebo PH_ET7-V).
6. Při správném naučení kódu současně **zablikají zelená a červená dioda**.

LED1	LED2	FUNKCE
		prázdná paměť, není naučen kód
		kód naučen
		BLIKAJÍ STŘÍDAVĚ = režim učení kódu BLIKAJÍ SOUČASNĚ = kód byl naučen BLIKNOU SOUČASNĚ DLOUZE = kód byl SMAZÁN
		sepnutí relé
		PORUCHA (pokud do cca 6-ti hodin nepřijme žádný signál od vysílače přejde do režimu 2 min. ZAPNUT a 8 min. VYPNUT). LED 2 bliká pouze pokud je relé sepnuté tj. 2 min.

VYSVĚTLIVKY: SVÍTÍ NE SVÍTÍ BLIKÁ